


## シリコンシート 切り抜き 型紙

完成すると、シリコンシートをトッププレートとミドルアクリルプレートで挟んだ状態になります。

1. シリコンシートの保護シートをはがします (片面)
2. この型紙の上にシリコンシートを置きます。(保護シートをはがした面が型紙につくように置きます)  
※プレートの外形線がシリコンシートからはみ出ないように置きます。
3. 残りのシリコンシートの保護シートをはがします。
4. 赤いエリアをデザインナイフもしくはカッターナイフで切り抜きます。
5. ミドルアクリルプレート表面 (トップ側) の保護シートをはがします。  
保護シートをはがした表面が下になるように慎重に型紙の型に合わせてシリコンシートの上に置きます。  
※シリコンシートはアクリルに張り付き、ある程度固定されます。
6. アクリルプレートのふちに沿ってシリコンシートをカットします。  
(型紙の黒い線の部分がカットする箇所になります。外形とスイッチの穴を切り抜きます)
7. 全体を裏返して、シリコンシートからこの型紙のみをはがします。
8. シリコンシート面にトッププレートをのせます。(ずれないように慎重にのせます)

以上でシリコンシートの切り抜き作業は終了です。

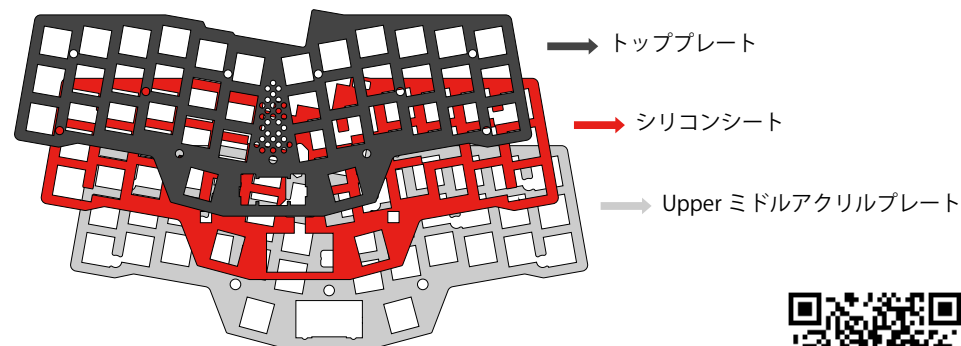

ビルドガイド  
<https://reviung.com/build-guide/470/>

